

Manual de Instalação e Utilização

Fechadura Digital

SDD200

silvana
ASSA ABLOY



* Imagens meramente ilustrativas.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Benefícios do produto	2
Garantia	3
Manutenção	3
Itens inclusos na embalagem	4
Instalação da fechadura	5 e 6
Instruções para utilização da fechadura	7
Abertura da porta	8
Travamento automático da porta	8
Alarme de porta aberta	8
Alarmes de arrombamento	8
Cadastro das senhas de acesso	8
Alterando a senha do administrador	9
Cadastrando usuário	10
Modificando senhas dos usuários	11
Excluindo usuário	11
Excluindo todos os usuários	11
Modo de privacidade	12
Modo silencioso	13
Modo de senha falsa	13
Aviso de bateria fraca	13
Reset da fechadura	14

Benefícios do produto

- | | |
|--|---|
| 1- Fechadura eletrônica de sobrepor vertical | 11- Modo de senha falsa |
| 2- Espessura de porta de 30 a 50mm | 12- Modo silencioso |
| 3- Trinco reversível | 13- Alarme de arrombamento |
| 4- Teclado digital Touchscreen | 14- Alarme de porta aberta |
| 5- Abertura por senha de 4 a 8 dígitos | 15- Aviso de bateria fraca |
| 6- Cadastro de até 199 usuários por senha | 16- Alimentação de emergência por bateria 9V |
| 7- Modo master (senha para o administrador) | 17- Botão de reset para padrão de fábrica |
| 8- Travamento automático (com sensor) | 18- Produto acompanha 4 pilhas AA |
| 9- Fechamento com toque no painel | 19- Duração das pilhas estimada em 2500 acionamentos. |
| 10- Modo de privacidade | |

Garantia

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (ex.: maresia, exposição direta às intempéries e ao sol, etc.);
- Tentativas de arrombamento ou violação;
- Consertos ou intervenção de terceiros;
- Desgaste natural decorrente do uso;
- Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza.

As pilhas não estão cobertas pela garantia do produto.

Produto, manual e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Todas as imagens deste manual têm caráter meramente ilustrativo.

Para maiores informações, visite o site - www.silvana.com.br

Nota ao instalador


A não adoção das instruções deste manual pode resultar em danos ao produto e uma consequente anulação da garantia de fábrica.

Manutenção


- A cada 15 dias, limpe os painéis interno e externo utilizando um pano macio umedecido com água. Seque com um pano macio para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto. Nunca utilize palhas de aço, ácidos, removedores de tinta, polidores, saponáceos e similares devem ser evitados para não prejudicar a superfície e a resistência à corrosão.
- Em caso de pintura ou envernizamento da porta, retire toda a fechadura da porta, evitando que a tinta ou o verniz danifique o acabamento e/ou funcionamento da fechadura.

Itens inclusos na embalagem

Guarnição

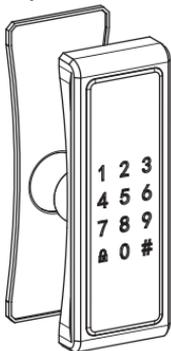


Painel externo

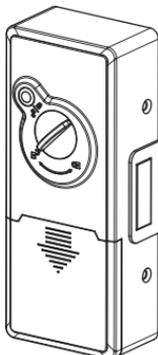

Painel Interno
(Tampa da bateria c/ parafuso)


Guarnição

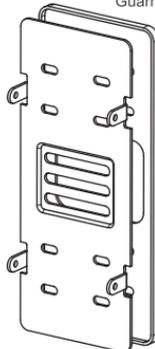

Chapa de fixação




Contra testa

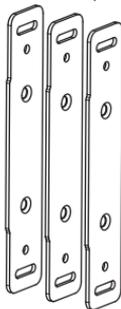

Espaçadores



(8x) Parafusos de fixação
da contra testa

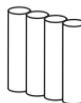

(4x) Pilhas AA



(2x) Parafusos de fixação
do painel externo



(4x) Parafusos de fixação
do painel interno


- Manual de instalação e utilização
- Gabarito para perfuração da porta

Nota ao instalador

A não adoção destas instruções pode resultar em danos ao produto e uma consequente anulação da garantia de fábrica.

Instalação da fechadura

1

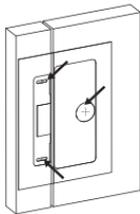


Posicione o gabarito na porta e marque a posição dos furos.

2




Faça a furação da porta nas dimensões indicadas no gabarito.

3

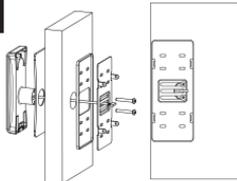

Fixe o painel externo utilizando a chapa de fixação e os parafusos enviados na embalagem. Posicione a chapa de fixação conforme gabarito.

4

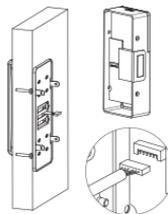


Transpasse o chicote elétrico pela porta e conecte-o no painel interno da fechadura.

5



Fixe o painel interno na chapa de fixação utilizando os parafusos enviados na embalagem.

6

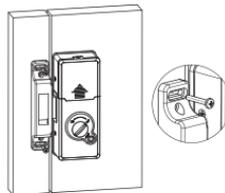

Fixe a contra-testa no batente somente pelos dois parafusos que ficam alojados no oblongo. Caso necessário, utilize os espaçadores para alinhar a contra-testa com a altura da lingueta.


Instalação da fechadura



Instruções para a utilização da fechadura

PAINEL INTERNO

PAINEL EXTERNO

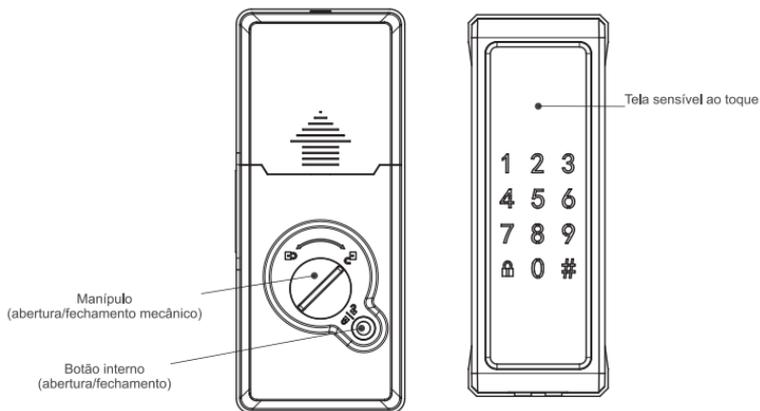


SÍMBOLOS



Ativar o teclado digital



Digitar a senha ou o código

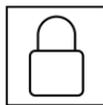

Fechar



Confirmar

Comunicação auditiva

Bipe longo por uma vez = dados cadastros corretamente

Bipe curto por duas vezes = erro no cadastro dos dados

Instruções para a utilização da fechadura

Abertura da porta com a utilização de senha

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre com a senha		Digite a senha e o símbolo hashtag # para confirmar.

A abertura da porta pelo lado interno é realizada mediante o acionamento do botão.

Recomendação: utilizar o manipulador apenas na falta de energia ou em casos de emergência.

Travamento automático da porta

Após o fechamento da porta, o travamento é realizado automaticamente através do sensor embutido na fechadura. Para sua segurança e comodidade, essa função não pode ser desabilitada.

O travamento da porta também pode ser realizado através do acionamento do ícone de fechar  no painel externo ou pelo botão disponível no painel interno.

Recomendação: utilizar o manipulador apenas na falta de energia ou em casos de emergência.

Alarme de porta aberta

Caso aconteça algo que impeça o travamento da porta, a lingueta não avançar ou avançar fora da contra testa, a fechadura emitirá um alarme para avisar o usuário que a porta ficou aberta.

Alarmes de arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme sonoro será emitido.

Cadastro das senhas de acesso

As senhas poderão conter de 4 a 8 dígitos. Os símbolos não são permitidos.

Recomenda-se que a senha do administrador tenha de 1 a 2 dígitos a mais que as senhas dos usuários.

Instruções para a utilização da fechadura

Alterando a senha do administrador

Alerta! A senha padrão de fábrica para o administrador é **1234**.

Para sua segurança esta senha deve ser alterada para uma senha pessoal.

Observação! Antes de iniciar o processo de configuração, a porta precisa estar aberta e o painel externo desligado (stand-by).

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha padrão de fábrica 1234 e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na opção modificar senha administrador		Digite 4 para entrar no menu de modificação da senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
4. Entre com a nova senha		Digite a nova senha para o administrador e o símbolo # para confirmar.
5. Confirme a nova senha		Digite novamente a senha para o administrador e o símbolo # para confirmar.

A senha padrão de fábrica será automaticamente cancelada após o registro da nova senha para o administrador.

A qualquer momento para alterar a senha do administrador, siga os mesmos passos substituindo a senha padrão de fábrica pela senha atual do administrador.

Em caso de esquecimento ou perda da senha do administrador, utilize a função Reset da fechadura.

Instruções para a utilização da fechadura

Cadastrando usuário

As senhas de acesso para os usuários são cadastradas juntamente com o número de identificação de cada usuário, variando entre 1 e 199. Observação: para facilitar a operação não é necessário completar os 3 dígitos utilizando o 0 antes do número.

Observação! Antes de iniciar o processo de configuração, a porta precisa estar aberta e o painel externo desligado (stand-by).

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na opção cadastrar usuário		Digite 1 para entrar no menu de cadastro de usuário e o símbolo # para confirmar.
4. Identifique o usuário		Digite entre 1 e 199 para identificar o usuário e o símbolo # para confirmar
5. Entre com a senha do usuário		Digite a senha do usuário e o símbolo # para confirmar.
6. Confirme a senha do usuário		Digite novamente a senha do usuário e o símbolo # para confirmar.

Para facilitar o cadastro de vários usuários ao mesmo tempo, inicie o cadastro do segundo usuário a partir do passo 4, digitando o número de identificação.

Existe a possibilidade de cadastrar o usuário sem introduzir o número de identificação do usuário (passo 4). Para isso, após o passo 3 entre com a senha do usuário (passo 5). **Neste caso, a senha do usuário será alocada no primeiro número de identificação disponível na lista, considerando a ordem crescente dos números.**

Avisos importantes:

Número de identificação com senha cadastrada! Caso, após digitar o número de identificação do usuário, a fechadura emitir os dois bipes curtos indicando erro no cadastro de dados, significa que já possui um usuário cadastrado com este número de identificação.

Instruções para a utilização da fechadura

Modificando senhas dos usuários

Para evitar erros na modificação da senha do usuário, é necessário excluir o usuário e cadastrá-lo novamente utilizando uma nova senha.

Excluindo usuário

Observação! Antes de iniciar o processo de configuração, a porta precisa estar aberta e o painel externo desligado (stand-by).

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na opção excluir usuário		Digite 2 para entrar no menu de exclusão de usuários e o símbolo # para confirmar.
4. Identifique o usuário		Digite entre 1 e 199 para identificar o usuário e o símbolo # para confirmar
5. Confirme o usuário		Digite novamente o número de identificação do usuário e o símbolo # para confirmar.

Excluindo todos os usuários

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na opção excluir todos os usuários		Digite 3 para entrar no menu de exclusão de todos os usuários e o símbolo # para confirmar.
4. Entre com a senha do administrador		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.

Instruções para a utilização da fechadura

Modo de privacidade


Com o modo de privacidade ativado, o acesso será liberado pelo lado externo somente com o a senha do administrador. Senhas de usuários não habilitam a fechadura com o modo de privacidade ativado. Ao abrir a porta, o modo de privacidade é desativado automaticamente.

Antes de ativar o modo de privacidade é preciso habilitá-lo no menu de configuração da fechadura. Para habilitá-lo siga os passos a seguir:

Observação! Antes de iniciar o processo de configuração, a porta precisa estar aberta e o painel externo desligado (stand-by).

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na função do modo de privacidade		Digite 0 para habilitar/desabilitar o modo de privacidade e o símbolo # para confirmar.

Ao habilitar o modo de privacidade a tela da fechadura piscará 3 vezes indicando que o modo foi habilitado. Ao desabilitar o modo de privacidade a tela da fechadura **não** piscará.

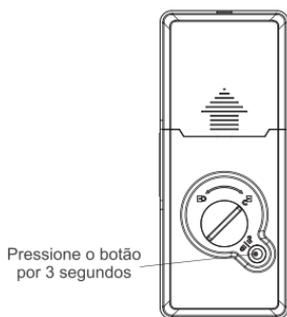

Com o modo de privacidade habilitado, pressione o botão do painel interno por 3 segundos para ativá-lo. O sinal sonoro (bipe longo) indicará que o modo de privacidade foi ativado com sucesso. Caso a fechadura emita dois bipes curtos, significa que o modo de privacidade está desabilitado.

Instruções para a utilização da fechadura


Modo silencioso

Com o modo silencioso ativado, a fechadura não emitirá nenhum sinal sonoro ao utilizá-la. Para ativá-lo siga os passos a seguir:

Observação! Antes de iniciar o processo de configuração, a porta precisa estar aberta e o painel externo desligado (stand-by).

Passo	Símbolo	Descrição
1. Ative o painel		Toque com a palma da mão ou com os dedos para ativar o painel.
2. Entre no menu de configurações		Digite a senha do administrador e o símbolo # para confirmar.
3. Entre na função do modo de privacidade		Digite 9 para ativar/desativar o modo silencioso e o símbolo # para confirmar.

Modo de senha falsa

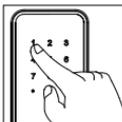


Para a proteção de sua senha utilize o sistema de senha falsa.

Digite qualquer número antes de sua senha de acesso.

Importante: Máximo de 12 números falsos antes da senha.

Aviso de bateria fraca

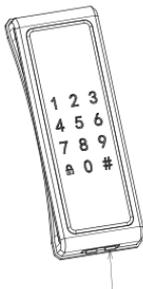


Conectores para alimentação de emergência 9V

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir sete "bipes" após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as baterias.

Não utilize a fechadura com as pilhas fracas! Em caso de utilização com pilhas fracas, o produto poderá apresentar variações ou falhas no funcionamento.

Quando as pilhas estiverem fracas e não for possível abrir a porta, utilize uma bateria 9V (não incluída no produto) para alimentação de emergência. Encoste a bateria 9V nos conectores para alimentação de emergência disponíveis no painel externo

Instruções para a utilização da fechadura

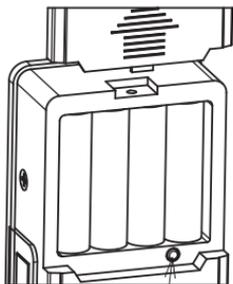

Botão de reset

Reset da Fechadura

Em caso de esquecimento ou perda da senha do administrador, utilize a função reset para voltar a senha padrão de fábrica 1234. Neste caso, todas as senhas de usuários serão excluídas, devendo ser cadastradas novamente.

Para realizar o reset, siga os passos abaixo:

- 1º - Retire a tampa do compartimento de pilhas do painel interno;
- 2º - Pressione o botão de reset por 3 segundos, o painel externo será ativado;
- 3º - Pressione o botão de fechar do painel externo . A fechadura emitirá um longo bipe indicando que o reset da fechadura foi realizado com sucesso.

silvana

ASSA ABLOY

SIGA NOSSAS REDES



www.silvana.com.br

09/2022

Importado e distribuído por:

ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Assis Chateaubriand, 4115, Distrito Industrial
Campina Grande - Paraíba - Brasil. CEP: 58.411-450

CNPJ: 02.214.604/0003-28

Inscrição Estadual: 16.298.754-4

Fabricado na China conforme especificações Silvana - Brasil

Fone: (83) 3310-8100

Site: www.silvana.com.br

www.assaabloy.com.br

sac.silvana@assaabloy.com